

Instruções de Uso

25PT5536  
29PT4635

# LEIA ANTES DE LIGAR

**Para uso exclusivo do cliente**

Escreva as informações abaixo que estão localizadas na parte traseira do gabinete. Guarde-as para referência futura.

Modelo \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_

**CIC** Centro de Informações  
ao Consumidor

**PHILIPS**

Grande SP: 2121-0203  
Demais localidades: 0800 701 0203



RECICLÁVEL

PAPEL



RECICLADO

**PHILIPS**

# PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO ESTE PRODUTO... E BEM-VINDO À FAMÍLIA PHILIPS.

Agradecemos sua confiança na Philips e temos certeza de que seu televisor lhe trará muitos momentos agradáveis, pois ele é um produto de tecnologia moderna e com muitos recursos. Para usufruir de todo seu potencial, basta ler atentamente este manual e seguir as orientações dadas. Se após ler o manual ainda restar alguma dúvida, fale conosco através do nosso CIC (Centro de Informações ao Consumidor).

CIC, tel. para Grande SP 2121-0203 ou demais localidades 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), de segunda a sexta, das 8:00 às 20:00 h. Aos sábados, das 8:00 às 13:00 h.

Atenciosamente,  
Philips Consumer Electronics

## RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda, é uma empresa socialmente responsável, preocupada com a valorização dos seus recursos humanos internos, com o relacionamento correto e justo com a comunidade, com o meio ambiente, com o ambiente de trabalho e com o compromisso de cumprimento das leis. Sendo assim, realiza suas atividades em conformidade com a norma SA-8000, que se baseia nos princípios das convenções da Organização Internacional do Trabalho, da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

## INFORMAÇÃO AMBIENTAL

### Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte da embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinando a recicladores.

### Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

### Baterias e pilhas:

As pilhas e baterias fornecidas com os produtos Philips não causam danos ao meio ambiente, pois estão dentro dos limites especificados na resolução CONAMA No. 257 de 30/06/99, podendo desta forma serem descartadas junto com o lixo doméstico.

### Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias.

Em caso de dúvida ou consulta sobre informações de Responsabilidade Social e Ambientais, favor ligar para o Centro de Informações ao Consumidor ou para a Linha Verde (0+XX+92) 3652-2525.

A Philips Consumer Electronics e o Meio Ambiente agradecem sua colaboração.

Informações de Segurança .....	4
Dicas Úteis .....	4
Instalação Básica do TV e do Controle Remoto .....	5
Conectando a Equipamentos Periféricos (Reprodução) .....	6
Conectando a Equipamentos Periféricos (Gravação) .....	6
Funções dos Controles do TV .....	7
Acessando o Menu Principal e os Sub-Menus .....	7
Visão Geral do Menu Principal e Sub-Menus .....	7
Funções do Controle Remoto .....	8
Selecionando o Menu Instalação .....	9 - 10
Como Ajustar a Imagem do TV .....	11
Como Ajustar o Som do TV .....	12
Utilizando o Timer .....	13
Utilizando o Closed Caption .....	13
Utilizando o Limitador de Volume .....	14
Utilizando o Controle Surf .....	14
Utilizando a Função Formato .....	15
Utilizando o Sleptimer .....	15
Utilizando o Controle Smart Picture .....	15
Utilizando o Controle Smart Sound .....	16
Solução de Problemas.....	16
Especificações Técnicas .....	17
Lista de Serviços Autorizados .....	18 - 19
Certificado de Garantia Internacional.....	20



**Diretiva de Reciclagem** – Seu TV utiliza materiais que são reutilizáveis ou que podem ser reciclados. Para minimizar a quantidade de material descartado no meio ambiente, companhias especializadas recuperam aparelhos usados para desmonte e coleta dos materiais reutilizáveis

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Desconecte o cabo de rede quando :
  - a luz verde abaixo da tela do TV estiver piscando continuamente.
  - uma linha branca luminosa aparecer na tela.
  - durante uma tempestade de raios.
  - o aparelho não for utilizado por um período prolongado de tempo.
- Ao limpar a tela do TV, nunca use agentes de limpeza abrasivos. Use um pano macio umedecido.
- Nenhuma fonte de chama, como velas acesas, deve ser colocada em cima do TV ou nas imediações.
- Não coloque seu TV sob luz direta do sol ou calor.
- Deixe um espaço de no mínimo 10cm ao redor do televisor para permitir uma adequada ventilação, evitando aquecimento excessivo. Não cubra o televisor quando estiver em uso.
- Evite colocar seu aparelho onde ele possa ser exposto a chuva ou umidade (próximo à janela, por exemplo).
- Nenhum objeto contendo líquido deve ser colocado sobre o televisor, para evitar que líquidos gotejem ou espirrem no aparelho.
- Quando seu aparelho utilizar antena interna e a recepção estiver ruim, não utilize palha de aço ou outros produtos na antena, pois eles podem danificar o seu televisor.
- Nunca tente reparar um aparelho defeituoso. Consulte sempre técnicos ou oficinas autorizadas, evitando assim a perda da garantia e riscos à sua saúde.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.


Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

## DICAS ÚTEIS


- Não movimente ou gire o seu aparelho quando ele estiver ligado. Imagens com cores não uniformes poderão ser apresentadas na tela.
- Limpe cuidadosamente as superfícies do gabinete com um tecido limpo. Nunca utilize solventes, lustra móveis, sprays inseticidas ou outros produtos químicos no gabinete ou em áreas próximas, pois eles podem danificar permanentemente o acabamento do gabinete.

## INSTALAÇÃO BÁSICA DO TV E DO CONTROLE REMOTO

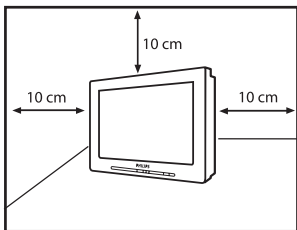


### Posicionamento do aparelho de TV

- Coloque o TV em uma base sólida (rack, estante, etc.)
- Deixe pelo menos 10 cm de espaço ao redor do aparelho para ventilação, evitando aquecimento excessivo.
- Não coloque o aparelho perto de um aquecedor ou outras fontes de calor.
- Não coloque o TV onde ele possa ser exposto à chuva ou umidade excessiva.

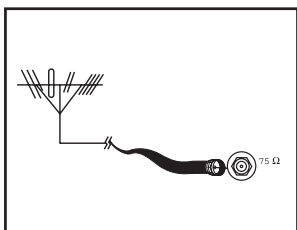

### Conectando a antena


- Conecte a antena ao respectivo conector na parte traseira do aparelho.

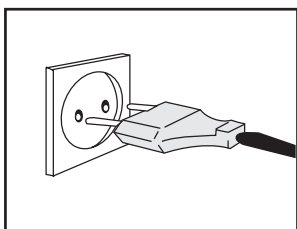

### Conectando à rede


- O aparelho está preparado para tensões de 100 a 250 Volts (automático).

**Nota :** O diagrama ao lado não é representativo do plug e tomadas de rede reais.

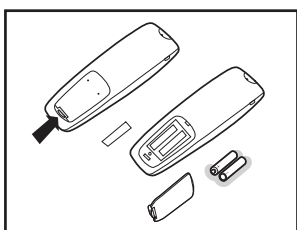

### Uso do Controle Remoto

- Troque as pilhas do controle remoto assim que o TV passar a não reagir aos seus comandos.
- Pressione a extremidade da tampa e puxe-a para ter acesso ao compartimento de pilhas.
- Observe a polaridade das pilhas (+ e -).
- Use somente pilhas "AA" e nunca misture pilhas novas com usadas ou alcalinas com comuns.

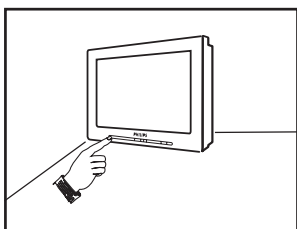


### Ligando o Aparelho

- Pressione o botão **POWER** para ligar / desligar o TV. Se o aparelho está no modo stand-by (desligado pelo controle remoto), pressione a tecla **POWER** ou **CH +/-** no controle remoto ou a tecla **CHANNEL** do aparelho para ligá-lo.

## CONECTANDO A EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS (REPRODUÇÃO)

Conectores AV na traseira do TV

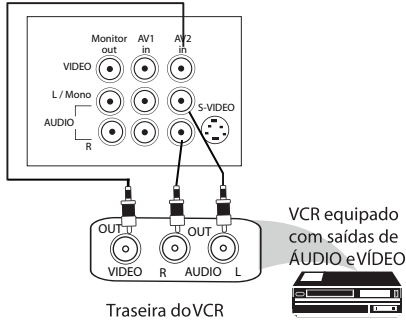


### Conexão AV Traseira

Equipamentos, tais como: DVD, VCR, Laser Disc Player, VCD, etc. podem ser ligados às entradas de ÁUDIO e VÍDEO (AV), localizadas na traseira de seu TV. Desligue o TV e os equipamentos a serem conectados antes de realizar quaisquer conexões. Você pode escolher conectar seu aparelho às entradas AV1-in ou AV2-in ou a ambas (quando disponíveis).

- Conecte as saídas (**OUT**) de ÁUDIO e VÍDEO dos equipamentos aos conectores de entrada (**IN**) na traseira do TV.
- Para visualizar programas, selecione o primeiro canal de AV, caso a conexão tenha sido feita no conector **AV1-in**, ou o segundo canal de AV se a conexão foi feita no conector **AV2-in**, através da tecla **AV** do controle remoto.

Conectores AV na traseira do TV

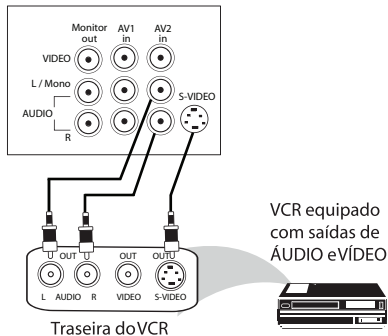

### Conexão S-VIDEO Traseira (S-VHS)


A conexão **S-VIDEO** na traseira de seu TV é usada para reprodução de DVD's, VCR, Video Games, etc. Melhores detalhes e clareza de imagem são possíveis com a reprodução através da entrada **S-VIDEO**, se comparada a uma imagem reproduzida através de uma conexão de antena (RF).

- Conecte a entrada **S-VIDEO** na traseira do TV à saída S-VHS-Out do equipamento com saída S-VHS.
- Conecte as entradas **AUDIO AV2-in** na traseira do TV aos conectores AUDIO OUT do equipamento utilizado.

*Nota: Para visualizar programas, selecione **SVHS** através da tecla **AV** do controle remoto.*

## CONECTANDO A EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS (GRAVAÇÃO)



Conectores AV na traseira do TV

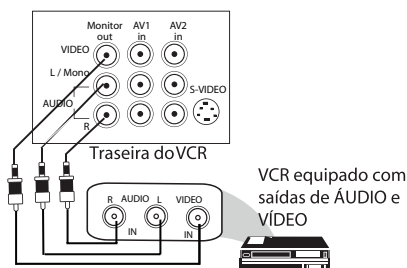

### Gravando de um canal de TV

- Conecte as entradas (**IN**) AUDIO e VIDEO do VCR às correspondentes saídas **OUT** (**MONITOR OUT**) na traseira do TV.

## FUNÇÕES DOS CONTROLES DO TV

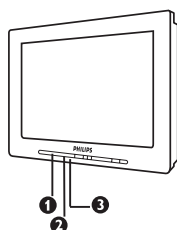

1	<b>Power</b>	Liga ou desliga o televisor.
2	<b>Indicação de Standby</b>	Led verde acende quando o TV estiver em modo standby (desligado pelo controle remoto).
3	<b>Sensor de Controle Remoto</b>	Aponte o Controle Remoto ao sensor quando estiver operando o TV.
4	<b>Volume +/- ou <math>\Delta/\nabla</math></b>	Aumenta ou diminui o volume.
5	<b>Channel +/-</b>	Seleciona canais em ordem crescente / decrescente.

\* Desenho ilustrativo

**Dica:** No caso de perda ou quebra do controle remoto, os controles do TV poderão ser feitos com as teclas do televisor.



- Pressione simultaneamente as teclas de volume + e - para mostrar/cancelar o menu principal.
- Pressione as teclas Channel +/- para selecionar os itens do menu.
- Pressione as teclas Volume +/- para acessar os submenus e ajustar os controles.

## ACESSANDO O MENU PRINCIPAL E OS SUB-MENUS


O menu principal permite acessar os sub-menus **Imagem, Som, Funções e Instalação**

### Como acionar o menu principal

- Pressione a tecla **MENU** para ativar o menu principal.
- As quatro teclas do controle remoto, cursor **PARA CIMA** , **PARA BAIXO** , **PARA A ESQUERDA** e **PARA A DIREITA** , permitem selecionar o item desejado do menu, fazer ajustes e, acessar os sub-menus.
- Pressione a tecla **OSD** para sair do menu. Quando o menu não está na tela, a tecla **OSD** apresenta várias informações úteis ao usuário.

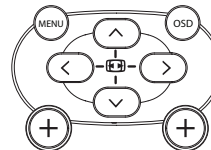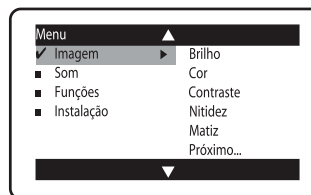

## VISÃO GERAL DO MENU PRINCIPAL E SUB-MENUS

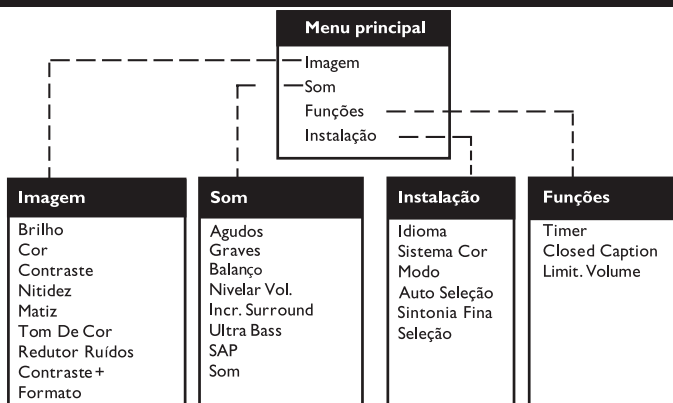

# FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

- 
- 1 Power**  
 Pressione esta tecla para ligar ou desligar o TV.  
 - Se o TV estiver em modo standby, pressione **Canal +/-**, as **Teclas Numéricas (0-9)** ou a tecla **Power**.
  - 2 Teclas de DVD**  
 ◀◀ Rewind - retornar      ■ Stop - parar disco  
 ▶▶ Play - reproduzir      ▶▶ Forward - avançar
  - 3 Timer**  
 Permite digitar um horário específico para que o TV mude para outro programa. Essa função também serve como alarme para acordá-lo em um horário específico, quando o aparelho estiver em stand-by, e também para desligar o TV no horário desejado.
  - 4 Stereo**  
 Pressione repetidamente para selecionar entre os modos de som **Mono**, **Stereo** e **SAP**, quando disponível. Se a transmissão não for estéreo, apenas a indicação **MONO** aparecerá na tela.
  - 5 Smart Sound**  
 Pressione a tecla Smart Sound repetidamente para acessar os 4 tipos diferentes de ajustes de som e escolher o ajuste que for mais conveniente.
  - 6 Surf**  
 Permite selecionar um máximo de 8 canais e ver rapidamente os canais selecionados.
  - 7 Menu**  
 Mostra o Menu principal. Também retira o Menu da tela.
  - 8 cursor PARA A ESQUERDA**  
 Permite selecionar os submenus e ajustar os controles.
  - 9 cursor PARA BAIXO**  
 Permite selecionar o próximo item no menu.
  - 10 Volume +/-**  
 Permite aumentar ou diminuir o volume.
  - 11 Teclado Numérico (0-9)**  
 Pressione para selecionar um canal. Para um número de canal com dois dígitos, pressione o primeiro e imediatamente o segundo. Da mesma forma, para um canal com três dígitos (TV a Cabo), pressione o primeiro seguido pelos outros dois.
  - 12 Sleep**  
 Permite selecionar um período de tempo após o qual o aparelho será colocado na condição de stand-by (desligado).
  - 13 Incredible Surround**  
 Permite selecionar **Stereo** ou **Incredible Surround** quando a transmissão for em estéreo. Também permite selecionar entre **Espacial** e **Mono** quando a transmissão for mono.
  - 14 AV**  
 Pressione esta tecla repetidamente para selecionar as entradas de AV (conexões).
  - 15 Smart Picture**  
 Pressione a tecla Smart Picture repetidamente para acessar os 5 diferentes tipos de ajustes de imagem e escolher o ajuste que for mais agradável.
  - 16 OSD**  
 Apresenta na tela o número do canal, o modo de som, o relógio (se disponível), o status do modo SLEEP e, também retira o menu da tela. Para que o número do canal fique fixo na tela, pressione a tecla por 5 segundos. O número irá piscar indicando que a função foi ativada. Para remover da tela, pressione a tecla novamente.
  - 17 cursor PARA CIMA**  
 Permite selecionar o item anterior do Menu.
  - 18 cursor PARA A DIREITA**  
 Permite acessar os submenus e ajustar os controles.
  - 19 (Formato) Formato**  
 Permite selecionar os diferentes modos de formato de tela: **4:3** e **Expand 4:3**. (Veja a seção "Utilizando a Função Formato")
  - 20 Canal +/-**  
 Permite selecionar canais em ordem crescente ou decrescente.
  - 21 Mute**  
 Interrompe o som. Para restaurá-lo, pressione a tecla novamente ou a tecla Volume +.
  - 22 CC (Closed Caption)**  
 Permite ler o conteúdo falado de programas de televisão. Através do menu Closed Caption, você pode escolher 3 modos: **CC1**, **CC2** e **CC Mudo**.



## SELECIONANDO O MENU INSTALAÇÃO

www.DataSheet4U.com



Pressione **MENU**, pressione a seta **↑** ou **↓** até o item **Instalação** e pressione **→**.

**Idioma:** A função Idioma permite ajustar o menu para ser mostrado no idioma desejado.

- Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** ou **PARA A ESQUERDA** repetidamente para selecionar o idioma preferido (**Português, Español** ou **English**).

**Sistema Cor:** Selecione o sistema de cor **NTSC**, **PAL-M** ou **PAL-N**. Quando a opção **Auto** está selecionada, o sistema transmitido é detectado e selecionado automaticamente. Selecione o sistema apropriado se a recepção for ruim no modo **Auto**. Para as entradas AV, o sistema de cor é automático, por isto quando uma das entradas AV estiver selecionada, este item não aparecerá neste menu.

- Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** ou **PARA A ESQUERDA** repetidamente para selecionar o sistema apropriado.

**Modo:** Escolha o tipo de sintonia: **Antena**(canal 2 ao 69), **Cabo**(canal 1 ao 125) ou **Auto**. Use o modo **Cabo** somente se esse sistema for disponível em sua residência. No modo **Auto**, o tipo de sintonia é detectado e selecionado automaticamente.

- Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** ou **PARA A ESQUERDA** repetidamente para selecionar o modo desejado.

**Auto Seleção:** Faz a sintonia automática dos canais disponíveis ou com sinal, "saltando" os canais que não estão sendo transmitidos. Na auto seleção ocorrem oscilações de imagem. A imagem voltará a se estabilizar ao término da operação.



*Dica : Antes de fazer a seleção de canais, certifique-se de que a antena ou cabo esteja conectado.*

- Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** ou **PARA A ESQUERDA** para iniciar a auto seleção.

**OSD** A tecla OSD pode ser utilizada para interromper esta operação.

Após a auto seleção, apenas os canais selecionados serão apresentados ao se pressionar as teclas CH (canal) +/-, entretanto todos os canais podem ser acessados através do teclado numérico do controle remoto.

## SELECIONANDO O MENU INSTALAÇÃO (CONT.)

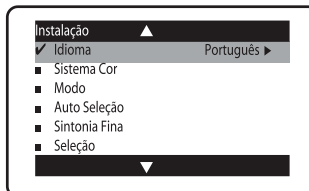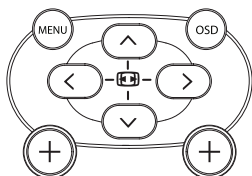


Pressione **MENU**, pressione a seta **↑** ou **↓** até o item **Instalação** e pressione **→**.

**Sintonia Fina:** Usada nas raras situações em que é necessário fazer um pequeno ajuste na sintonia fina do TV, para melhorar a recepção de imagem ou de som. Quando o valor da sintonia fina está no centro da escala, a sintonia é automática.

- Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** para ativar o menu **Sintonia Fina**.

① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
⑩

Selecione o canal desejado através das teclas numéricas do controle remoto.

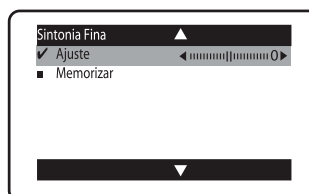

- Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** ou **PARA A ESQUERDA** até obter o ajuste desejado.
- ▼ Quando atingir a sintonia desejada, pressione a tecla de cursor **PARA BAIXO** para selecionar **Memorizar**.
- Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** para gravar o ajuste efetuado.
- MENU** Pressione a tecla **MENU** para retornar ao menu **Instalação**.

**Seleção:** Algumas vezes pode ser necessário a inclusão de alguns canais, como no caso dos vídeos cassetes ligados pela antena ou canais fracos (com chuveiros), ou a exclusão de alguns canais indesejados.

*Nota: Uma vez que o canal é cancelado, não é possível acessar este canal usando a tecla de CH +/- . Só será possível selecioná-lo através das teclas numéricas (0-9).*


- Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** para ativar o menu **Seleção**.

- Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** ou **PARA A ESQUERDA** para selecionar o canal desejado.

- ▼ Pressione a tecla de cursor **PARA BAIXO** para selecionar **Cancelado**.

- Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** e selecione **Sim** para eliminar o canal ou **Não** para adicionar o canal.

- OSD** Pressione a tecla **OSD** para sair do menu.

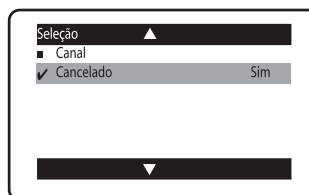

## COMO AJUSTAR A IMAGEM DO TV

www.DataSheet4U.com

Pressione **MENU**, pressione a seta **(up)** ou **(down)** até o item Imagem e pressione **(right)**.

Utilize a tecla de cursor **PARA CIMA** **(up)** ou **PARA BAIXO** **(down)** para selecionar os itens no submenu. Faça os ajustes ou a ativação do recurso com a tecla de cursor **PARA A DIREITA** **(right)** ou **PARA A ESQUERDA** **(left)**. Pressione a tecla **OSD** **(OSD)** para sair do menu.

Item do menu	Função
Brilho	Escurece ou clarea a imagem.
Cor	Aumenta ou diminui o nível de cor (saturação) da imagem.
Contraste	Aumenta ou diminui o nível de contraste, até que as partes mais claras da imagem apresentem bom detalhamento.
Nitidez	Suaviza a imagem ou a torna mais nítida.
Matiz	Torna a imagem mais esverdeada ou avermelhada. Esta função é aplicável somente nas transmissões em NTSC.
Tom de Cor	Permite uma escolha de 3 ajustes de tonalidade de cor: <b>Normal</b> , <b>Quente</b> ou <b>Frio</b> .
Redutor de Ruídos	Permite reduzir o ruído (na forma de pequenos pontos na imagem) de uma transmissão com <b>signal fraco</b> . Selecionando <b>Sim</b> , você irá tornar a imagem mais clara e nítida.
Contraste +	Selecionando a opção <b>Sim</b> , o contraste total será otimizado, realçando a imagem.
Formato	Permite selecionar diferentes formatos de tela para seu prazer visual, que são: modo 4:3 e Expande 4:3. (Veja a seção "Utilizando a Função Formato")

## COMO AJUSTAR O SOM DO TV

www.DataSheet4U.com

Pressione **MENU**, pressione a seta **▲** ou **▼** até o item Som e pressione **▶**.


Utilize a tecla de cursor **PARA CIMA** **▲** ou **PARA BAIXO** **▼** para selecionar os itens no submenu. Faça os ajustes ou a ativação do recurso com a tecla de cursor **PARA A DIREITA** **▶** ou

**PARA A ESQUERDA** **◀**. Pressione a tecla **OSD** para sair do menu.


Item do menu	Atividade
Agudos	Aumenta ou diminui o nível de altas frequências (sons agudos) no som.
Grave	Aumenta ou diminui o nível de baixas frequências (sons graves) no som.
Balanço	Distribui o som pelos alto-falantes direito e esquerdo.
Nivelar Volume	Como variações nas condições do sinal podem resultar numa súbita alteração no volume durante intervalos comerciais ou trocas de canal, selecionando a opção <b>Sim</b> , o volume irá permanecer num nível padrão.
Incredible Surround	Proporciona a sensação de um som mais envolvente. Quando a transmissão for estéreo, permite selecionar <b>Incredible Surround</b> ou <b>Stereo</b> . Quando a transmissão for mono, permite selecionar <b>Mono</b> ou <b>Especial</b> .
Ultra Bass	Selecione a opção <b>Sim</b> para apreciar um reforço de graves na saída de som.
SAP (Second Audio Program)	Permite ouvir o som original em transmissão simultânea. Se o programa transmitido não contém a informação SAP, aparecerá <b>Não Disp.</b> na parte superior da tela. Ao assistir um programa em modo <b>SAP</b> e mudar para outro canal, a opção <b>SAP</b> será desligada quando retornar ao canal anterior (com SAP). É necessário refazer a seleção da opção <b>Sim</b> no recurso <b>SAP</b> . Quando uma das entradas AV está selecionada, a opção <b>SAP</b> não fica disponível.
Som	Permite a seleção entre <b>Stereo</b> e <b>Mono</b> . Nota: Se a transmissão não for estéreo, apenas a indicação <b>MONO</b> aparecerá na tela.

## UTILIZANDO O TIMER

www.DataSheet4U.com

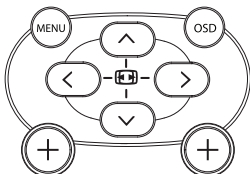

Pressione **MENU**, pressione a seta **↑** ou **↓** até o item **Funções** e pressione **→**.

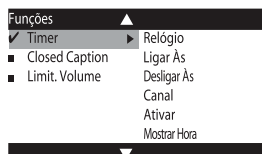

Este recurso permite digitar um horário e mostrá-lo na tela pressionando a tecla **OSD**. Permite, também, digitar o horário que você deseja que o aparelho mude para outro programa, desligue o TV ou, ainda, funcionar como um alarme para acordá-lo em horários específicos, quando o aparelho estiver no modo stand-by (desligado pelo controle remoto).

**→** Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** para ativar o menu **Timer**.

**Relógio**: Utilize as teclas numéricas (**0 - 9**) para digitar o horário atual.

**Ligar às**: Utilize as teclas numéricas (**0 - 9**) para digitar o horário que você deseja que o programa seja ativado.

**Desligar às**: Utilize as teclas numéricas (**0 - 9**) para digitar o horário que você deseja desligar o aparelho.

**Canal**: Utilize as teclas numéricas (**0 - 9**) para digitar o número do canal.

**Ativar**: Use a tecla de cursor **PARA A DIREITA** ou **PARA A ESQUERDA** para selecionar entre os modos **Uma vez** e **Todo dia**.

**Mostrar Hora**: Use a tecla de cursor **PARA A DIREITA** ou **PARA A ESQUERDA** para selecionar **Sim** e mostrar o horário corrente na tela.



*Dica: Pode-se acessar diretamente o menu **Timer** através da tecla **Timer** do controle remoto.*


## UTILIZANDO O CLOSED CAPTION

O Closed Caption (CC) permite ler o conteúdo falado dos programas na tela do TV. Este recurso utiliza "caixas de texto" para mostrar os diálogos e conversas enquanto o programa está sendo apresentado. Nem todos os programas e comerciais de TV são produzidos com Closed Caption. As opções CC1 e CC2 dependem das transmissões das emissoras. As estações de TV podem freqüentemente utilizar abreviações das palavras, símbolo e outras reduções gramaticais de forma a manter o diálogo sincronizado com a ação. Isto varia de acordo com a fonte do material que está sendo transformado em texto e não indica a existência de problemas na televisão.

**→** Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** ou **PARA A ESQUERDA** para selecionar a opção de Closed Caption desejada **CC1**, **CC2**, **CC Mudo** e **CC Não**.

*Nota*: **CC Mudo** aciona o modo **CC1** somente quando a função **Mudo** estiver ativada.

*Dica*: Pode-se acessar os diversos modos de Closed Caption através da tecla **CC** no controle remoto.



## UTILIZANDO O LIMITADOR DE VOLUME

www.DataSheet4U.com

Permite configurar o volume máximo desejado para todos os canais.



Pressione a tecla **VOL +/-** para ajustar o volume desejado.




Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** ou **PARA A ESQUERDA** e selecione **Sim** para ativar a opção **Limit. Volume**. Selecione **Não** caso queira desativar a função **Limit. Volume**.



Pressione a tecla **OSD** para sair do Menu.

*Nota: Depois que a opção **Sim** for selecionada, a mensagem **Limit. Volume Ativado** junto com nível máximo desejado do **Volume** vão aparecer na tela sempre que a tecla **Volume +** for pressionada para aumentar o volume.*

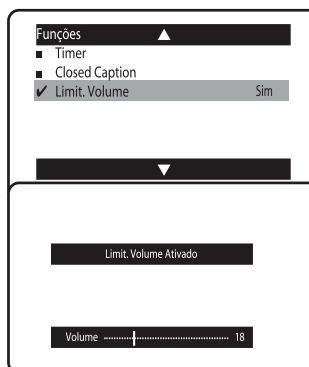


## UTILIZANDO O CONTROLE SURF

Com este recurso você pode facilmente navegar pelos diferentes programas de TV que o interessam. Este recurso permite colocar até oito canais em sua lista de visualização.


### Como adicionar canais à lista Surf

- Selecione um canal para ser adicionado à lista Surf.
- Pressione a tecla **SURF** para ativar a lista Surf.
- A tela ao lado aparecerá perguntando se você deseja incluir o canal selecionado.
- Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** para adicionar o canal à lista Surf. Para adicionar mais canais à lista Surf, repita os passos anteriores.

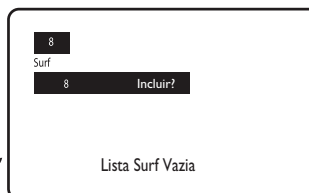

### Como remover canais da lista surf

- Pressione a tecla **SURF** para mostrar a lista Surf.
- Use as teclas de cursor **PARA CIMA** ou **PARA BAIXO** para circular através dos canais da lista Surf e selecione o canal a ser removido.
- A tela ao lado aparecerá perguntando se você deseja cancelar o canal selecionado.
- Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** para remover o canal da lista Surf.

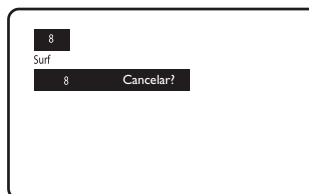

*Nota: Se todos os canais da lista Surf já foram excluídos, o canal atual aparece na tela com a opção **Incluir?** indicando que este canal poderá ser adicionado.*

### Como visualizar os canais selecionados na lista surf

- Pressione a tecla **SURF** para mostrar a lista Surf.
- Use a tecla de cursor **PARA CIMA** ou **PARA BAIXO** para circular através dos canais da lista Surf.


## UTILIZANDO A FUNÇÃO FORMATO

www.DataSheet4U.com

Você pode escolher diferentes formatos para seu prazer visual, que são: modo **4:3** e **Expande 4:3**

- >** Pressione a tecla de cursor **PARA A DIREITA** ou **PARA A ESQUERDA** para selecionar a opção formato desejada (**4:3** ou **Expande 4:3**).

*Nota:* Quando o menu não estiver na tela, você pode selecionar o formato de tela (Ⓜ) diretamente através das teclas de cursor **PARA CIMA** (▲) e **PARA BAIXO** (▼).

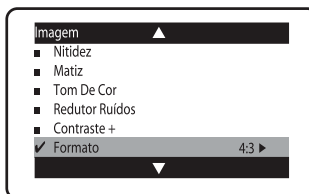

### Quando usar os formatos de tela

#### Modo 4:3

Este recurso é utilizado para apresentar uma imagem no formato 4:3 utilizando toda a tela.



#### Modo Expande 4:3

Expande as imagens de filmes gravados no formato de caixa de textos (letterbox 16:9). Com este formato selecionado, as barras horizontais negras existentes no topo e na parte inferior das imagens são reduzidas ou removidas



## UTILIZANDO O SLEEPTIMER

O recurso SleepTIMER permite selecionar um período de tempo após o qual o aparelho irá automaticamente para o modo Stand-by. Você pode selecionar o temporizador de um período inicial de 15 minutos até um máximo de 240 minutos.



Pressione a tecla **SLEEP** para ativar um período de tempo.

Pressione a tecla **SLEEP** repetidamente para circular através das opções de períodos de tempo disponíveis e selecione o desejado.

### Notas :

- Durante o último minuto de um comando **Sleep**, uma contagem regressiva será apresentada na tela.
- Pressionando qualquer tecla do controle remoto durante a contagem regressiva, o **SleepTIMER** será cancelado.
- Nos últimos 10 segundos da contagem regressiva, a mensagem **Até logo...** será mostrada na tela.

## UTILIZANDO O CONTROLE SMART PICTURE

Independente de você estar assistindo um filme ou jogando vídeo game, seu TV tem um controle automático de ajustes de imagem que é ideal para o programa ou fonte que você está utilizando. Cada opção do **Smart Picture** é pré-ajustadana fábrica para selecionar automaticamente os níveis de brilho, cor, contraste e nitidez.

SMART PICTURE



Pressione a tecla **SMART PICTURE** repetidamente para circular através dos 5 ajustes de imagem **Pessoal**, **Vibrante**, **Natural**, **Suave** e **Games**.

### Definição dos ajuste de Imagem

- Pessoal** : Opção que pode ser ajustada pelo usuário.  
**Vibrante** : Reforça cores mais vibrantes. (Apropriado para modo AV em ambientes mais luminosos)  
**Natural** : Reforça cores originais.  
**Suave** : Reforça cores "suaves". (Apropriado para sinais fracos e ruidosos)  
**Games** : Reforça cores "quentes". (Apropriado para jogos de computadores, vídeo game, etc.)

## UTILIZANDO O CONTROLE SMART SOUND

Independente de você estar assistindo um filme ou jogando vídeo game, seu TV tem um controle automático de ajustes de som que é ideal para o programa ou fonte que você está utilizando. Cada opção do **Smart Sound** é pré-ajustada na fábrica, para selecionar automaticamente os níveis de graves e agudos.

 Pressione a tecla **SMART SOUND** repetidamente para circular através dos 4 ajustes de som: **Pessoal, Voz, Música e Teatro**.

### Definição dos ajustes de Som

- Pessoal** : Opção que pode ser ajustada pelo usuário.  
**Voz** : Reforça tons de alta frequência. (agudos reforçados)  
**Música** : Reforça tons de baixa frequência. (graves reforçados)  
**Teatro** : Reforça sensações em programas de ação. (graves e agudos reforçados).

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Abaixo é apresentada uma lista de sintomas ocorridos freqüentemente com o TV. Antes de chamar o Serviço Técnico, faça estas verificações simples. Alguns destes sintomas podem ser corrigidos facilmente com a ajuda das informações abaixo.

Sintoma	O que fazer
Mancha nas cores	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desligue o televisor pelo botão POWER. Aguarde 20 minutos antes de ligar o aparelho novamente.</li><li>• Verifique se o aparelho não está colocado muito próximo de alto-falantes ou objetos magnéticos.</li></ul>
Não liga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o cabo de rede está conectado na tomada. Se o aparelho ainda não ligar, desligue-o da tomada, espere 60 segundos e então reinsira o plug na tomada de rede. Pressione o botão liga/desliga novamente.</li></ul>
Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a conexão da antena na parte traseira do aparelho.</li><li>• Possível problema na estação de TV. Tente outro canal.</li><li>• Verifique os ajustes do menu <b>IMAGEM</b> ou pressione a tecla <b>SMART PICTURE</b></li></ul>
AV2 Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique através das teclas <b>AV</b> ou <b>CANAL +/-</b> se o canal AV2 está realmente selecionado</li><li>• Verifique se o cabo S-Video está conectado. Os cabos S-Video e AV (VIDEO) da conexão AV2 não podem ser conectados simultaneamente.</li></ul>
Imagem boa, mas sem som	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tente aumentar o volume.</li><li>• Verifique se a função <b>LIMITADOR DE VOLUME</b> está ativada.</li></ul>
Som bom, mas cor pobre ou sem imagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tente aumentar os ajustes de contraste, brilho e cor.</li><li>• Tente outra regulagem de <b>SMART PICTURE</b> via controle remoto.</li></ul>
Imagem e som ruidosos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a conexão de antena na parte traseira do TV.</li><li>• Em alguns casos, somente a utilização de uma antena externa poderá melhorar a imagem.</li><li>• Tente ajustar a sintonia fina.</li></ul>
Linhas pontilhadas horizontais	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possível interferência elétrica por ex.:secador de cabelos, aspirador de pó, etc. Desligue os eletrodomésticos.</li></ul>
Imagens duplas ou imagens "Fantasma"	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possível mau posicionamento da antena. A utilização de uma antena mais direcional pode melhorar a recepção.</li></ul>
TV não responde ao controle remoto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique as baterias do controle remoto.</li><li>• Dirija o controle remoto diretamente à lente do sensor de controle remoto.</li></ul>



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

www.DataSheet4U.com

	25PT5536	29PT4635
<b>Sistema</b>		
AUTO	•	•
PAL-M	•	•
PAL-N	•	•
NTSC	•	•
PAL-BG Playback (por AV)	•	•
<b>Alimentação</b>		
100 a 250V Automático	•	•
50/60Hz	•	•
<b>Consumo aprox.</b>	63W	88W
<b>Consumo em Stand-by</b>	<1W	<1W
<b>Tubo de Imagem</b>		
Flat Square	25"	29"
Tamanho do Tubo	64 cm	74 cm
Diagonal visual aprox.	59 cm	68 cm
<b>Recepção de canais</b>		
VHF/UHF (2 ao 69)	•	•
Tv a Cabo (1 ao 125)	•	•
<b>Conexões traseiras</b>		
Entradas		
Áudio e Vídeo	2x (estéreo)	2x (estéreo)
S-Vídeo	•	•
Antena 75 Ohms via tomada F	•	•
Saídas		
Áudio e Vídeo	1x (estéreo)	1x (estéreo)
<b>Potência de Áudio</b>	2 x 5W	2 x 5W
<b>Dimensões aprox. LxAxP (mm)</b>	671 x 523 x 464	744 x 592 x 514
<b>Peso aprox. (Kg)</b>	30,0	32,5
<b>Acessórios</b>		
Controle Remoto	•	•
Pilhas tipo AA	2	2

OS DADOS DESTES MANUAIS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

**Nota :** Para a Tensão de Operação, Frequência, Consumo, Modelo e Número de Série, consulte a etiqueta de tipo na parte traseira do aparelho.



# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO

www.DataSheet4U.com

CABO FRIO	22-26451819	SAO BORJA	55-34311850	BOTUCATU	14-38821081	SAO PAULO	11-3222311
CAMPOS GOYTACAZES	22-27221499	SAO FCO DE PAULA	54-2841466	BOTUCATU	14-38155044	SAO ROQUE	11-47843509
CANTAGALO	22-25553703	SAO GABRIEL	55-2325833	CAMPINAS	19-32369199	SAO VICENTE	13-34628031
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	SAO JOSE DO OURO	54-3521216	CAMPINAS	19-32544819	SOROCABA	15-32241170
ITAOCARA	22-38612740	SAO LUIZ GONZAGA	55-33521365	CAMPINAS	19-32334498	SOROCABA	15-32241170
ITAPERUNA	22-38226065	SAO MARCOS	54-2911462	CAMPINAS	19-37372500	STA BARBARA D' OESTE	19-34631211
MACAE	22-27626235	SOBRADINHO	51-37421409	CAMPO LIMPO PAULISTA	11-40392000	TABOAO DA SERRA	11-47871480
MACAE	22-27591358	STA CRUZ DO SUL	51-37155456	CAMPOS DO JORDAO	12-36622142	TAQUARATINGA	16-32524039
MAGE	21-26330605	STA CRUZ DO SUL	51-37153048	CATANDUVA	17-35232524	TAUBATE	12-36219080
NITEROI	21-26220157	TAPEJARA	54-3442353	CERQUILHO	15-32842121	TUPA	14-34962596
NOVA FRIBURGO	22-25227692	TAPERAA	54-3851160	CRUZEIRO	12-31433859	VINHEDO	19-38765310
NOVA IGUAÇU	21-26675663	TAQUARI	51-6531291	DIADEMA	11-40430669	VOTUPORANGA	17-34215726
PETROPOLIS	24-22312737	TORRES	51-6641940	DRACENA	18-38212479	<b>SERGIPE</b>	
RESENDE	24-33550101	TRES DE MAIO	55-3535101	FERNANDOPOLIS	17-34423791	ARACAJU	79-32119764
RIO DE JANEIRO	21-25894622	TRES DE MAIO	55-35358727	FRANCA	16-37223898	ARACAJU	79-32176080
RIO DE JANEIRO	21-25892030	URUGUAIANA	55-34121791	FRANCO DA ROCHA	11-44949268	ARACAJU	79-3222325
RIO DE JANEIRO	21-25097136	VACARIA	54-2311396	GUARUJA	13-33582942	ESTANCIA	79-4313023
RIO DE JANEIRO	21-24315426	VENANCIO AIRES	51-37411443	GUARULHOS	11-64513576	ITABAIANA	79-4313023
RIO DE JANEIRO	21-31579290	VERA CRUZ	51-37181350	GUARULHOS	11-64431153	LAGARTO	79-6312656
RIO DE JANEIRO	21-33916353			IGARAPAVA	16-31724600		
RIO DE JANEIRO	21-22367814	<b>RONDÔNIA</b>		INDAIATUBA	19-38753831	<b>TOCANTINS</b>	
RIO DE JANEIRO	21-31592187	ARIQUEMES	69-35353491	ITAPETINGINGA	15-32710936	ARAGUAINA	63-4212857
RIO DE JANEIRO	21-38675252	CACOAL	69-4431415	ITAPIRA	19-38633802	ARAGUAINA	63-4111818
RIO DE JANEIRO	21-25714999	CEREJEIRAS	69-33422251	ITARARE	15-35322743	GUARAI	63-34641590
RIO DE JANEIRO	21-24451123	GUAJARA-MIRIM	69-35414430	ITU	11-40230188	GURUPI	63-33511038
SAO GONCALO	21-27013214	JI-PARANÁ	69-34218991	ITUIVERAVA	16-7293365	GURUPI	63-33124470
TERESOPOLIS	21-27439467	PORTO VELHO	69-32273377	JABOTICABAL	16-32021580		
TRES RIOS	24-22555687	ROLIM DE MOURA	69-4421178	JALES	17-36324479		
TRES RIOS	24-22521388	VILHENA	69-33223321	JAU	14-36222117		
				JUNDIAI	11-45862182		
<b>RIO GRANDE DO NORTE</b>		<b>RORAIMA</b>		LEME	19-35713528		
CAICO	84-4171844	BOA VISTA	95-32249605	LIMEIRA	19-34413179		
MOSSORO	84-33147809	BOA VISTA	95-6233456	MARILIA	14-34547437		
NATAL	84-32231249			MATAO	16-33821046		
NATAL	84-32132345	<b>SANTA CATARINA</b>		MALU	11-45145233		
PAU DOS FERROS	84-3512334	BLUMENAU	47-3227242	MOGI DAS CRUZES	11-47941814		
		CANOINHAS	47-6223615	MOGI-GUAÇU	19-38181171		
<b>RIO GRANDE DO SUL</b>		CANOINHAS	47-6223615	MOGI-MIRIM	19-38624001		
AGUDO	55-2651036	CAPINZAL	49-35552266	OLIMPIA	17-2812184		
ALEGRETE	55-34221999	CHAPECO	49-33223304	OSASCO	11-36837343		
BAGE	53-32411295	CHAPECO	49-33221144	OURINHOS	14-33225457		
BENTO GONCALVES	54-4526825	CONCORDIA	49-34423704	PIRACICABA	19-34340544		
CAMAQUA	51-36711686	CRICIUMA	48-34375155	PIRASSUNUNGA	19-35614091		
CAMPINAS DO SUL	54-3661300	CUNHA PORA	49-6460043	PORTO FERREIRA	19-35812411		
CANELA	54-32821551	CURITIBANOS	49-32410851	PRES PRUDENTE	18-22251688		
CAPOA DA CANOA	51-6652638	DESCANSO	49-36230245	PRES. EPITACIO	18-2811814		
CARAZINHO	54-3302292	FLORIANOPOLIS	48-32254149	PRES. PRUDENTE	18-2217943		
CAXIAS DO SUL	54-32151307	INDAIAL	47-33332733	PROMISSAO	14-35411696		
CAXIAS DO SUL	54-2268020	IPORA DO OESTE	49-36341289	RIBERAO PRETO	16-36108999		
CERRO LARGO	55-23591973	ITAIPOULIS	47-6223615	RIBERAO PRETO	16-36368154		
CORONEL BICACO	55-35571397	ITAJAI	47-33444777	RIBERAO PRETO	16-36107553		
ERECHIM	54-3211933	JARAGUA DO SUL	47-33720500	RIO CLARO	19-35348543		
ESTANCIA VELHA	51-35612142	JOACABA	49-35220418	S BERNARDO CAMPO	11-41257000		
FARROUPILHA	54-32683603	JOINVILLE	47-34331146	S BERNARDO CAMPO	11-43681788		
FAXINAL DO SOTURNO	55-32631150	LAGES	49-2232355	S CAETANO DO SUL	11-42214334		
FLORES DA CUNHA	54-2922625	LAGES	49-32244414	S JOAO BOA VISTA	19-36232990		
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	LAGUNA	48-36461221	S JOSE CAMPOS	12-39239508		
GETULIO VARGAS	54-3411888	LAURO MULLER	48-4643202	S JOSE DO RIO PARDO	19-36085760		
GIRUA	55-33611764	MARAVILHA	49-6640052	S JOSE RIO PRETO	17-32325880		
GRAVATAI	51-4882830	PINHALZINHO	497-661014	S JOSE RIO PRETO	17-2352381		
HORIZONTINA	55-4371680	PORTO UNIAO	42-35232839	SALTO	11-40294563		
IBIRAIARAS	54-3551359	RIO DO SUL	47-5211920	SANTO ANDRE	11-49905288		
IJUI	55-3332766	SAO MIGUEL D' OESTE	49-36220026	SANTOS	13-32227947		
IMBE	51-36272704	SEARA	49-4521034	SANTOS	13-32847339		
LAJEADO	51-37145155	SOMBRIO	48-5312225	SAO CARLOS	16-33614913		
MARAU	54-33424571	TAIO	478-620576	SAO JOSE DO CAMPOS	12-39122728		
MONTENEGRO	51-6324187	TUBARAO	48-6224448	SAO JOSE RIO PRETO	17-2355241		
NONOAI	54-3621126	TUBARAO	48-6261651	SAO PAULO	11-2964622		
NOVA PRATA	54-32421328	TURVO	48-5250373	SAO PAULO	11-67036116		
NOVO HAMBURGO	51-35823191	URUSSANGA	484-651137	SAO PAULO	11-69791184		
OSORIO	51-36632524	VIDEIRA	49-35660376	SAO PAULO	11-38659897		
PALMEIRA MISSOES	55-37421407	XANXERE	49-4333026	SAO PAULO	11-62156667		
PANAMBI	55-33753488			SAO PAULO	11-49545517		
PASSO FUNDO	54-32111104	<b>SÃO PAULO</b>		SAO PAULO	11-36726766		
PELOTAS	53-32223633	AGUAS DE LINDOIA	19-38241524	SAO PAULO	11-66940011		
PORTO ALEGRE	51-32226941	AMERICANA	19-34062914	SAO PAULO	11-32077111		
PORTO ALEGRE	51-33256653	AMPARO	19-38072674	SAO PAULO	11-39757996		
PORTO ALEGRE	51-32268834	ARACATUBA	18-36218775	SAO PAULO	11-62976464		
RIO GRANDE	53-32232311	ARARAQUARA	16-33368710	SAO PAULO	11-56679695		
SANTA DO LIVRAMENTO	55-32411899	ATIBAIA	11-44118145	SAO PAULO	11-38751333		
SANTA MARIA	55-3222235	AVARE	14-37322142	SAO PAULO	11-55231515		
SANTA ROSA	55-35121991	BARRETOS	17-3322742	SAO PAULO	11-62899411		
SANTA VITORIA DA PALMAR	53-32623992	BATATAIS	16-37614555	SAO PAULO	11-32217317		
SANTO ANGELO	55-33131183	BAURUI	14-32239551	SAO PAULO	11-37714709		
SANTO AUGUSTO	55-37815111	BIRIGUI	18-36424011	SAO PAULO	11-25770899		

# CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTA CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

- 1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTA GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) CONTADOS A PARTIR **DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA**, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTA CERTIFICADO.
- 2) ESSA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
  - A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCACIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
  - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
  - C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
  - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.
- 6) ESTE PRODUTO TEM **GARANTIA INTERNACIONAL**. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTA TIPO DE MODIFICAÇÃO.

#### PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

DENTRO DO BRASIL, PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PRODUTO OU PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE OFICINAS AUTORIZADAS, LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, OU ESCREVA PARA CAIXA POSTAL No. 21315  
CEP 04602-970 - SÃO PAULO - SP OU ENVIE UM E-MAIL PARA :  
cic@philips.com.br

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,  
DAS 08:00 ÀS 20:00 H; AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 13:00 H.

PARA ATENDIMENTO FORA DO BRASIL  
CONTATE A PHILIPS LOCAL OU A:  
PHILIPS CONSUMER SERVICE  
BEUKENLAAN 2  
5651 CD EINDHOVEN  
THE NETHERLANDS



**CIC** Centro de Informações  
ao Consumidor

**PHILIPS**

3106 105 28465

Grande SP: 2121-0203  
Demais localidades: 0800 701 0203

Confeccionado em papel reciclado. A Philips contribuindo para a preservação do meio ambiente.